


Sentry Safe handleiding

SFW082GTC
SFW123FTC
SFW205GPC

Veiligheidswaarschuwing: Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen of telefoonnummers als code.

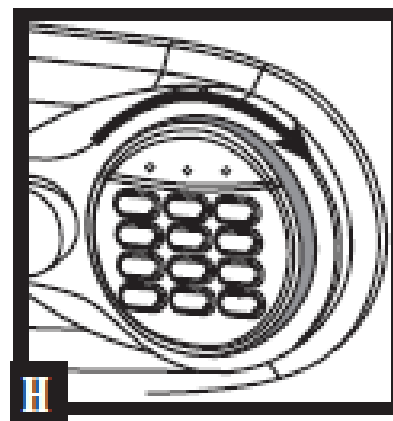

De kluis voor het eerst openen

Eerst dienen de batterijen geplaatst te worden. Hiervoor zijn vier alkaline AA batterijen benodigd (de batterijen worden niet meegeleverd). Oplaadbare of andere niet-alkaline batterijen worden ten strengste afgeraden voor in het elektronische slot.

Om de batterijen te plaatsen dient het batterijvak aan de rechterkant van het slot naar rechts getrokken te worden (figuur H). In dit batterijvak kunt u de vier nieuwe batterijen zoals aangegeven plaatsen. Duw het batterijvak nu naar links, terug in het slot.

Voor extra beveiliging beschikken sommige modellen (SFW082GTC en SFW205GPC) over een tweede slot (elektronisch met een sleutelslot). Beide sloten zijn benodigd om het slot te openen.

Nu dient u de code in te voeren op het elektronische cijferslot. Deze code vindt u in de handleiding welke is meegeleverd met de kluis.

Zie hieronder:



Een zachte druk op de knop is voldoende. Een groen lampje en een pieptoon geven aan dat de toets geregistreerd is. Het slot geeft 5 seconden om een toets in te drukken. Wanneer u langer dan 5 seconden wacht tussen de toetsingaven zal er een error signaal klinken (rood lampje en 3 pieptonen), wat aangeeft dat u opnieuw moet beginnen met het ingeven van de code.

Toegangscodes

Er zijn drie codes waarmee de kluis geopend kan worden. Een fabriekscodes, een gebruikerscode en een gebruikersspin.

De kluis kan altijd worden geopend met de fabriekscodes. Deze fabriekscodes **kan niet** worden verwijderd.

Indien een eigen code gewenst is kan dit worden geprogrammeerd met een vrij in te stellen 5-cijferige gebruikerscode.

Wanneer iemand anders tijdelijk toegang nodig heeft tot u kluis kunt u een vrij in te stellen 5-cijferige gebruikerspin worden ingesteld welke later verwijderd kan worden.

Een 5-cijferige gebruikerscode instellen

1. Druk op de programmeerknop.
2. Voer de fabriekscodes in. Er gaat nu een groen lampje branden wat aanblijft terwijl u de 5-cijferige gebruikerscode invoert. Na de 5 cijfers gaat het lampje uit.

Om een nieuwe gebruikerscode in te voeren dient u ook bovenstaande stappen te volgen.

Om de gebruikerscode te verwijderen dient u op de programmeerknop te drukken en de fabriekscodes tweemaal in te voeren.

Een 5-cijferige gebruikerspin instellen

Let op: Er moet reeds een gebruikerscode geprogrammeerd zijn voordat u een gebruikerspin kan programmeren.

1. Druk op de programmeerknop.
2. Druk nogmaals op de programmeerknop.
3. Voer de gebruikerscode in. Het groene lampje blijft aan.
4. Voer nu uw gewenste 5-cijferige gebruikerspin in (elke combinatie behalve **00000**). Na het invoeren van de nieuwe code gaat het lampje uit.

Om een nieuwe gebruikerspin in te voeren dient u ook bovenstaande stappen te volgen.

Om de gebruikerspin te verwijderen drukt u tweemaal op de programmeerknop, gevolgd door de gebruikerscode en **00000**.

Sentry Safe handleiding

SFW082GTC

SFW123FTC

SFW205GPC

Veiligheidswaarschuwing: Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen of telefoonnummers als code.

Test na het openen van de kluis uw code!

Test altijd uw code meerdere keren met de deur **open**, zodat u zeker weet dat de code goed is geregistreerd. Hierna kunt u uw kluis in gebruik nemen.

Batterijen vervangen

Wanneer u de batterijen vervangt zal de gebruikerspin worden verwijderd. De fabriekscodes en de gebruikerscodes blijven actief in het slot. Om de gebruikerspin opnieuw in te stellen dient u de stappen onder het kopje 'Een 5-cijferige gebruikerspin instellen' te volgen.

Let op: Wanneer uw kluis defect lijkt dient u altijd eerst de batterijen te controleren.

Signalen

Uw elektronische slot communiceert d.m.v. diverse lampjes en geluiden. Hieronder een toelichting van wat de signalen aan kunnen geven:

Rood lampje met 3 pieptonen:

1. U heeft de programmeerknop op een verkeerd moment ingedrukt
2. U heeft een verkeerde gebruikerscode of -pin ingevoerd
3. U heeft langer dan 5 seconden tussen de toetsingaven gelaten

Groen lampje met 1 pieptoon:

1. Na iedere druk op een toets
2. Na het drukken op de 'clear'-toets
3. Na het drukken op de programmeertoets

Alleen een groen lampje:

1. Nadat u een juiste code heeft ingevoerd. Het lampje blijft 4 seconden aan waarin u de tijd heeft om de kluis te openen.
2. Nadat u in het programmeermenu zit en u uw fabriekscodes heeft ingevoerd. Het lampje blijft aan totdat u de gebruikerscode heeft ingevoerd.
3. Nadat u in het programmeermenu zit en u uw gebruikerscode heeft ingevoerd. Het lampje blijft aan totdat u de gebruikerspin heeft ingevoerd.

Geel lampje:

Het lampje geeft een lage batterijspanning aan en gaat normaliter pas aan nadat de kluis 2 jaar in gebruik is. Het elektronische slot meet de batterijspanning elke keer wanneer het slot wordt gebruikt.

Wanneer er een lage batterijspanning wordt gemeten al het gele lampje aangaan en aanblijven totdat u klaar bent met de handelingen op het slot. Het slot blijft werkzaam met een lage spanning, totdat de batterij volledig leeg is. Het gele lampje gaat uit nadat de batterijen zijn vervangen. (Het kan voorkomen dat, wanneer de batterijen binnen 60 seconden zijn vervangen, het gele lampje aanblijft tijdens de eerste handelingen.)

Let op: Er wordt geadviseerd om de batterijen per direct te vervangen wanneer het gele lampje aangaat.

Blokkade slot

Het slot blokkeert automatisch voor 2 minuten wanneer er 3 keer een verkeerde code is ingevoerd. Tijdens deze blokkade kan het slot niet gebruikt worden en geeft elke druk op een toets een error signaal.

Instructies voor verankeren aan de vloer

Onderstaande wordt meegeleverd:






2 houtdraadbouten, 2 moeren en 2 metselankers (Fig. A)

Benodigd gereedschap:

Boor, moersleutel, 11 mm boor, voor verankering aan hout een 7,2 mm boor, voor verankering aan beton een 9,5 mm betonboor.

Instructies:

1. Zet de kluis op zijn rechterkant (deurscharnieren horizontaal ten opzichte van de vloer).
2. Voer de code in en open de deur.
3. Boor de indicatiegaten van tegengestelde hoeken op de bodem van de kluis door met een 11 mm boor (Fig. B).
4. Sluit de deur en zet de kluis weer rechtop op de gewenste plaats. Open de deur nu weer.
5. Markeer de geboorde gaten van de kluis op de vloer met een schroef of boor (Fig. C).
6. Zet de kluis aan de kant zodat u gemakkelijk in de grond kan boren.
7. Boor in de grond:
 - A. Houten vloer: gebruik een 7,2 mm boor en boor de gemarkeerde gaten van ieder 64 mm diep (Fig. D).
 - B. Betonnen vloer: gebruik een 9,5 mm boor en boor de gemarkeerde gaten van ieder 64 mm diep (Fig. D). Installeer een metselwerkanker in elk gat.
8. Zet nu de kluis op de gewenste plek, met de gaten in de bodem van de kluis boven de gaten in de vloer..
9. Vastzetten van de kluis:
 - A. Hout: steek de bout door de moer, door de bodem van de kluis in het gat in de vloer. Draai de moer vast.
 - B. Beton: steek de bout door de moer, door de bodem van de kluis in het metselanker in de vloer. Draai de moer vast (Fig. F).

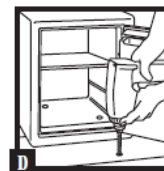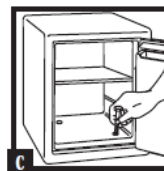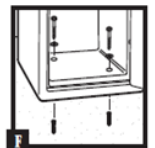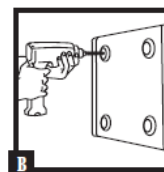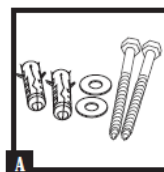

Sentry Safe handleiding

SFW082GTC

SFW123FTC

SFW205GPC

Veiligheidswaarschuwing: Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen of telefoonnummers als code.

Waarschuwing!

Bewaar **geen** tere producten in uw kluis.

De brandwerende Sentry Safe producten hebben een gepatenteerde isolatie met een hoog vochtgehalte. Tevens sluiten de geavanceerde Sentry Safe kluisen luchtdicht om waterbestendigheid te bieden, waardoor er ook vocht kan ophopen in uw kluis. Het droogmiddelpakket dat tijdens verzending in uw kluis is meegeleverd **moet hierdoor in uw kluis worden achtergelaten**.

Het is bedoeld om vocht te helpen absorberen dat zich in uw kluis kan ophopen. Als u ervoor kiest om delicate items zoals sieraden met werkende onderdelen, horloges, stempels of foto's in uw kluis op te slaan, raden we u aan ze in een luchtdichte verpakking te bewaren voordat u ze in de kluis opbergt.

Waarschuwing!

Bewaar **GEEN** parels in de kluis.

In geval van brand treedt mogelijke schade aan parels op bij temperaturen die veel lager zijn dan de 177 °C interne prestatie maatstaf die de UL-classificatieprestatienorm garandeert. Bewaar daarom **GEEN** parels in uw Sentry Safe product.



De Raat
Security Products

safes, lockers and more...